
HIER BEGINNEN

Capitainer® B10 Vanadate


Gebrauchsanweisung für Blutentnahmekit

IM PROBENENTNAHMEKIT ENTHALTEN.

Nur zum einmaligen Gebrauch.

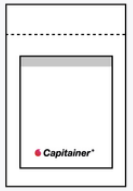


(a) *Capitainer®B10V-Probenentnahmekarte*



(b) Desinfektionstupfer (x2)



(c) Einweglanzette (x2)



(d) Mulltupfer



(e) Pflaster (x2)



(f) *Capitainer®-Trocknungsbeutel*

Außerdem benötigen Sie:

- Eine Proben-ID von Ihrem Kit-Anbieter
- Anweisungen für das Senden Ihrer Probe an das Labor



Proben-ID

01 VORBEREITEN › 02 ENTNEHMEN › 03 VERPACKEN UND EINREICHEN

01 VORBEREITEN

Warn- und Vorsichtshinweise


- Die Karte innerhalb von 30 Minuten nach dem Öffnen verwenden.
- Die Karte nicht biegen oder verdrehen.
- Die Karte während der Probenentnahme auf dem Tisch belassen; nicht halten.

1

Erst lesen

- Vor Beginn alle Anweisungen lesen.
- Den QR-Code scannen, um das Video anzusehen.


2

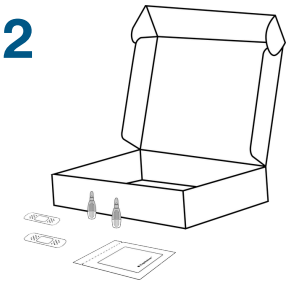

Material vorbereiten

- An einem Tisch stehen oder sitzen.
- Alle Artikel auf den Tisch legen.
- Die Verpackungen von Probenentnahmekarte (a), Mulltupfer (d) und Pflastern (e) öffnen.

3

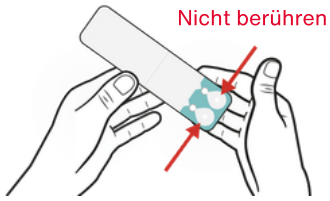

Karte vorbereiten

- Den Deckel der Probenentnahmekarte (a) öffnen.
- Die Probenvertiefungen nicht berühren.
- Die Karte auf den Tisch legen.


02 ENTNEHMEN

Warme Hände sind wichtig für eine gute Durchblutung.

Sie können:

- Übungen machen.
- Einen warmen Becher halten.
- Die Hand in warmes Wasser tauchen.


1

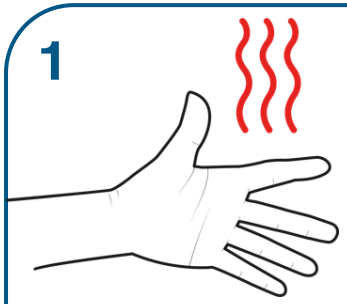

Ihre Hände aufwärmen

- Die Hände 2–3 Minuten lang aufwärmen.
- Die Hände mit Seife und warmem Wasser waschen.
- Die Hände mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.


2

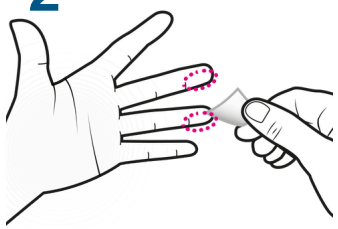

Finger vorbereiten

- Den Mittel- oder Ringfinger auswählen.
- Den Finger mit dem Desinfektionstupfer (b) reinigen.
- Den Finger 15 Sekunden lang trocknen lassen.


3

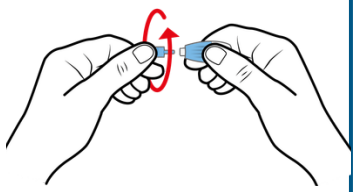

Lanzette vorbereiten

- Die Lanzettenkappe (c) abdrehen (nicht ziehen).


4

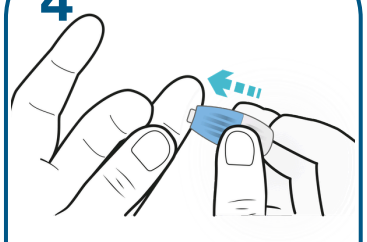

Den Finger einstechen

- Den Daumen gegen die Fingerspitze drücken.
- Die Lanzette (c) seitlich an der Fingerspitze platzieren.
- Fest drücken, um die Lanzette zu aktivieren.


5

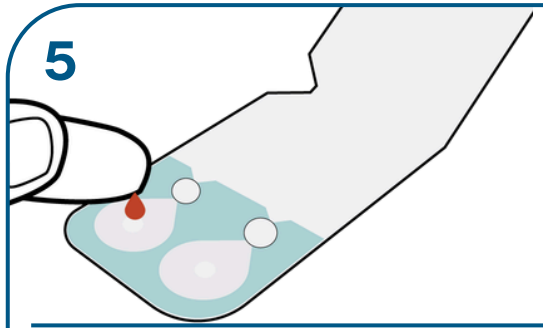

Eine Probenvertiefung füllen

- Den Daumen von der Fingerspitze nehmen und den ersten Blutstropfen mit dem Mulltupfer (d) abwischen.
- Einen neuen, großen Blutstropfen bilden lassen.
- ⚠ Tropfen zu klein = Probenentnahme fehlgeschlagen.
- Den großen Blutstropfen in eine Probenvertiefung geben.
- Nur einen Tropfen verwenden. Mehr Tropfen können zu einer fehlerhaften Probe führen.


6

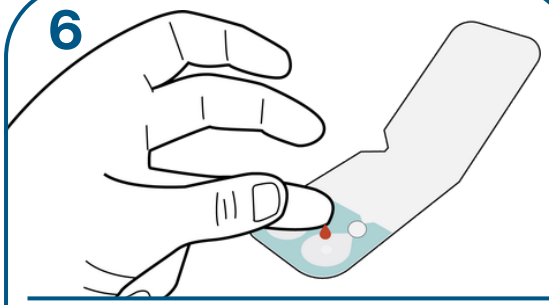

Die andere Probenvertiefung füllen

- Einen neuen, großen Tropfen Blut bilden lassen.
- Den großen Blutstropfen in die andere Probenvertiefung geben.
- Die Blutung mit dem Mulltupfer (d) stoppen.
- Das Pflaster aufbringen (e).

7

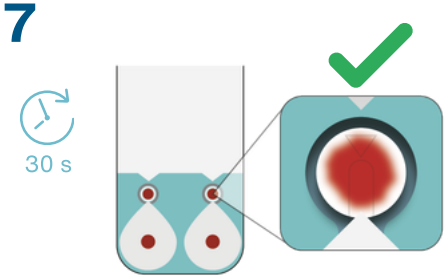

Die Kontrollfenster prüfen

- Nach etwa 30 Sekunden prüfen, ob die Probe erfolgreich entnommen wurde. Die Kontrollfenster sollten eine rote Farbe aufweisen.


03 VERPACKEN UND EINREICHEN

03

VERPACKEN UND EINREICHEN

Alle gebrauchten Materialien entsorgen.

1

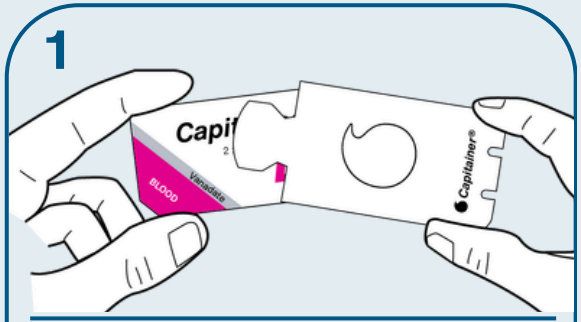

Beenden

- Ihre Probenentnahmekarte (a) beschriften.
- Den Deckel schließen und die Probenentnahmekarte in den Trocknungsbeutel (f) stecken.
- Die Lasche schließen.
- Ihre Probe gemäß den Anweisungen Ihres Testanbieters einreichen.