
HIER BEGINNEN

Capitainer®B50


Gebrauchsanweisung für Blutentnahmekit

IM PROBENENTNAHMEKIT ENTHALTEN.

Nur zum einmaligen Gebrauch.

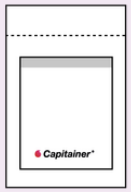


(a) *Capitainer®B50-Probenentnahmekarte*



(b) Desinfektionstupfer (x2)



(c) Einweglanzette (x2)



(d) Mulltupfer



(e) Pflaster (x2)



(f) *Capitainer®-Trocknungsbeutel*

Außerdem benötigen Sie:

- Eine Proben-ID von Ihrem Kit-Anbieter
- Anweisungen für das Senden Ihrer Probe an das Labor



Proben-ID

01 VORBEREITEN › **02 ENTNEHMEN** › **03 VERPACKEN UND EINREICHEN**

01

VORBEREITEN

Warn- und Vorsichtshinweise


- Die Karte innerhalb von 30 Minuten nach dem Öffnen verwenden.
- Die Karte nicht biegen oder verdrehen.
- Die Karte während der Probenentnahme auf dem Tisch belassen; nicht halten.

1

Erst lesen

- Vor Beginn alle Anweisungen lesen.
- Den QR-Code scannen, um das Video anzusehen.


2

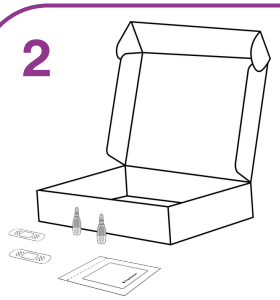

Material vorbereiten

- An einem Tisch stehen oder sitzen.
- Alle Artikel auf den Tisch legen.
- Die Verpackungen von Probenentnahmekarte (a), Mulltupfer (d) und Pflastern (e) öffnen.

3

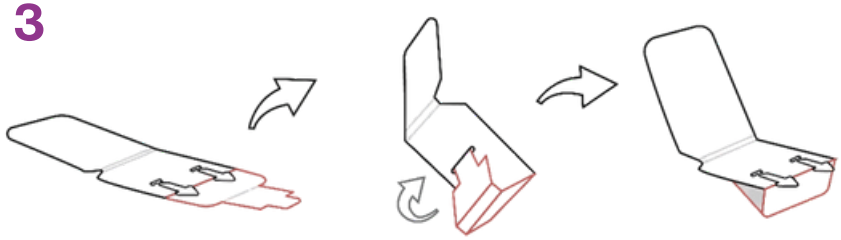

Karte vorbereiten

1

- Den Deckel der Probenentnahmekarte (a) öffnen. Die Rinnen nicht berühren.

2

- Die Lasche zum Aufstellen nach hinten falten.

3


- Die Karte mit den Rinnen nach oben auf den Tisch legen.

02
ENTNEHMEN

Warme Hände sind wichtig für eine gute Durchblutung.


Sie können:
- Übungen machen.
- Einen warmen Becher halten.
- Die Hand in warmes Wasser tauchen.

1

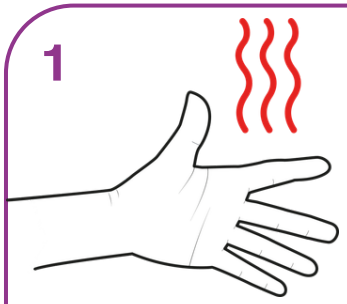


Ihre Hände aufwärmen
- Die Hände 2–3 Minuten lang aufwärmen.
- Die Hände mit Seife und warmem Wasser waschen.
- Die Hände mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.

2

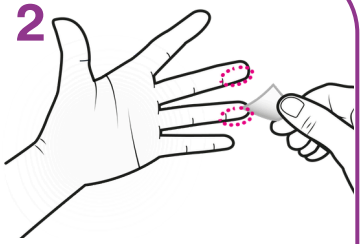


Finger vorbereiten
- Den Mittel- oder Ringfinger auswählen.
- Den Finger mit dem Desinfektionstupfer (b) reinigen.
- Den Finger 15 Sekunden lang trocknen lassen.

3

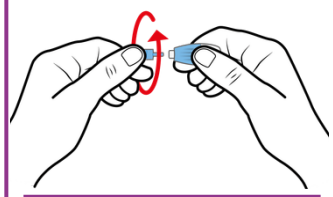


Lanzette vorbereiten
- Die Lanzettenkappe (c) abdrehen (nicht ziehen).

4

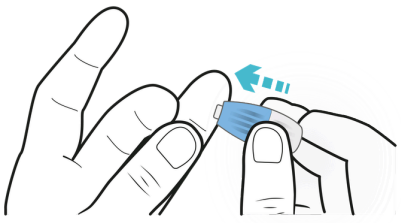


Den Finger einstechen
- Den Daumen gegen die Fingerspitze drücken.
- Die Lanzette (c) seitlich an der Fingerspitze platzieren.
- Fest drücken, um die Lanzette zu aktivieren.
- Ein Stich in den Finger sollte zum Füllen beider Rinnen reichen.

5

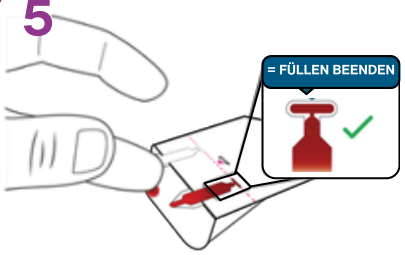


Eine der Rinnen füllen
- Den Daumen von der Fingerspitze nehmen und den ersten Blutstropfen mit dem Mulltupfer (d) abwischen.
- Einen neuen großen Blutstropfen bilden lassen.
- Die Rinne mit Blut füllen.
- Darauf achten, dass das Blut in die Rinne gelangt, nicht darauf.
- Bis zur Stopplinie mit so vielen Blutstropfen wie nötig füllen.

6

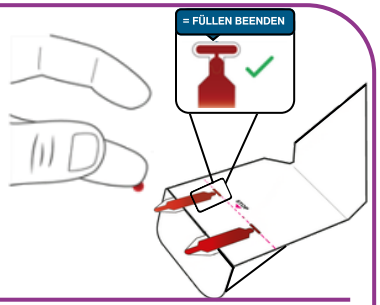

Die andere Rinne füllen
- Die andere Rinne mit demselben Finger, bis zur Stopplinie füllen, wenn er noch blutet. Falls nicht, einen zweiten Finger einstechen, beginnend mit Schritt 1.
- Sobald beide Rinnen gefüllt sind, die Blutung mit dem Mulltupfer (d) stoppen.
- Pflaster aufbringen (e).

7

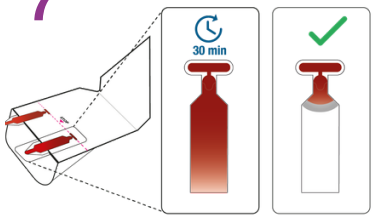


Das Kontrollfenster prüfen
Hinweis: Die Rinnen sollten sich, wie oben gezeigt, innerhalb weniger Minuten leeren. Falls nicht, 30 Minuten bis zum nächsten Schritt warten.

03 VERPACKEN UND EINREICHEN

03
VERPACKEN UND EINREICHEN

Alle gebrauchten Materialien entsorgen.

1

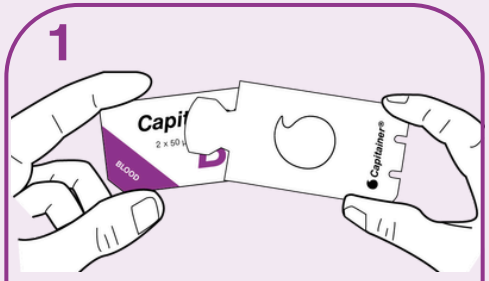

Beenden
- Die Probenentnahmekarte (a) beschriften.
- Falten Sie den Ständer zusammenfalten, die Abziehklebefolie von der Lasche entfernen und die Rinnen mit der Schutzlasche verschließen.
- Die geschlossene Karte in den Trocknungsbeutel (f) stecken und die Lasche schließen.
- Die Probe gemäß den Anweisungen Ihres Testanbieters einreichen.