
HIER BEGINNEN

Capitainer®DIP70

Gebrauchsanweisung Urinprobenentnahmekit


IM PROBENENTNAHMEKIT ENTHALTEN.

Nur zum einmaligen Gebrauch.

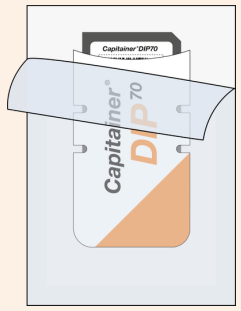


(a) Capitainer®DIP70-Probenentnahmekarte

(b) Capitainer®DIP70-Trocknungsbeutel

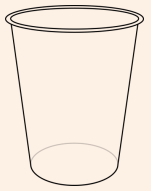

(c) Probenbehälter

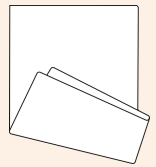

(d) Saugfähiges Papier

Außerdem benötigen Sie:

- Eine Proben-ID von Ihrem Kit-Anbieter
- Anweisungen für das Senden Ihrer Probe an das Labor



Proben-ID

01 VORBEREITEN › 02 ENTNEHMEN › 03 VERPACKEN UND EINREICHEN

01 VORBEREITEN

Warn- und Vorsichtshinweise

- Die Karte innerhalb von 30 Minuten nach dem Öffnen der Verpackung verwenden.
- Den Probenentnahmebereich nicht berühren.

1 Erst lesen

- Vor Beginn alle Anweisungen lesen.
- Den QR-Code scannen, um das Video anzusehen.

2 Hände waschen




- Die Hände mit Seife und warmem Wasser waschen. Mit einem sauberen Handtuch abtrocknen.
- Einen Ort auswählen, an dem Sie sitzen oder stehen können.
- Alle Materialien auf eine saubere, flache Oberfläche legen.

3 Verpackungen öffnen



- Die Verpackung der Probenentnahmekarte öffnen.
- Die Probenentnahmekarte (a) und den Trocknungsbeutel (b) herausnehmen.

4 Karte vorbereiten

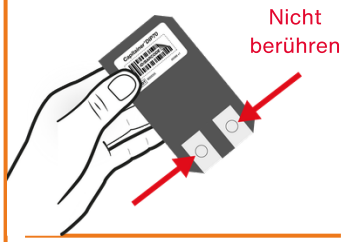

- Die Probenentnahmekarte (a) auf eine saubere, flache Oberfläche legen, ohne den Probenentnahmebereich zu berühren.

5 Karte beschriften



- Die Probenentnahmekarte (a) mit der Proben-ID beschriften.


02

ENTNEHMEN

Warn- und Vorsichtshinweise

- Vor dem Eintauchen genügend Urin in den Probenbehälter auffangen, um die Probenscheiben vollständig zu bedecken.
- Bei der Probenentnahme nicht über die Kavitäten hinaus gehen.

1

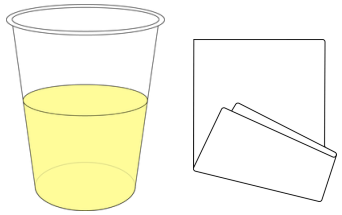

Urin auffangen

- Den Probenbehälter (c) und das saugfähige Papier (d) bereithalten.
- Urin im Probenbehälter auffangen (c).

2



Karte eintauchen

- Die Probenentnahmekarte (a) aufrecht halten.
- Die Probenscheiben 5–10 Sekunden lang in den Urin eintauchen.

3



Karte abklopfen


- Die Probenentnahmekarte (a) aus dem Urin nehmen.
- Das eingetauchte Ende dreimal fest auf das saugfähige Papier (d) klopfen, um überschüssige Flüssigkeit zu entfernen.

03

VERPACKEN UND EINREICHEN

Alle gebrauchten Materialien entsorgen.

1

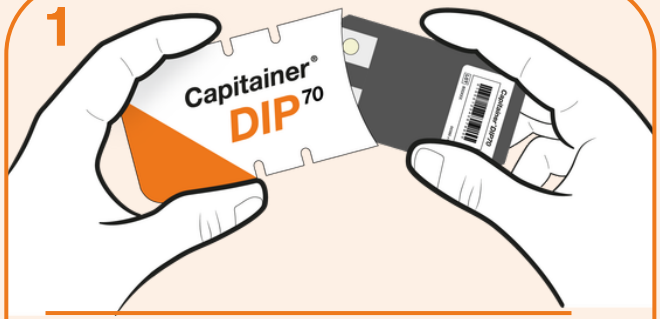

Beenden

- Die Karte in den Trocknungsbeutel (b) stecken.
- Die Lasche schließen.
- Die Probe gemäß den Anweisungen Ihres Testanbieters einreichen.