
EMPIECE AQUÍ

Capitainer®DIP70

Instrucciones de uso del kit de recogida de orina


INCLUIDO EN EL KIT DE RECOGIDA DE MUESTRAS.

Para un solo uso.

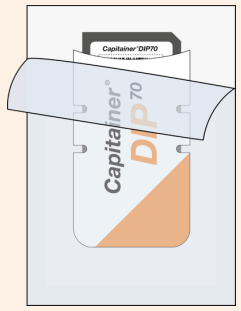


(a) Tarjeta de recogida de muestras Capitainer®DIP70

(b) Bolsa de secado Capitainer®DIP70

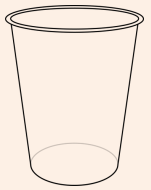

(c) Recipiente para muestras

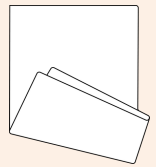

(d) Papel absorbente

También necesitará:

- Un ID de muestra proporcionado por el proveedor del kit
- Instrucciones para enviar la muestra al laboratorio



ID de muestra

01 PREPARACIÓN > 02 RECOGIDA > 03 EMBALAJE Y DEVOLUCIÓN

01 PREPARACIÓN

Advertencias y precauciones

- Utilice la tarjeta en los 30 minutos siguientes a la apertura del empaque.
- No toque la zona de recogida de la muestra de la tarjeta.

1 Lea primero

- Lea todas las instrucciones antes de empezar.
- Escanee el código QR para ver el vídeo.

2 Lávese las manos




- Lávese las manos con agua tibia y jabón. Séquese con una toalla limpia.
- Elija un lugar donde pueda sentarse o ponerse de pie.
- Coloque todos los materiales sobre una superficie limpia y plana.

3 Abra el empaque



- Abra el empaque de la tarjeta de recogida de muestras.
- Saque la tarjeta de recogida de muestras (a) y la bolsa de secado (b).

4 Prepare la tarjeta

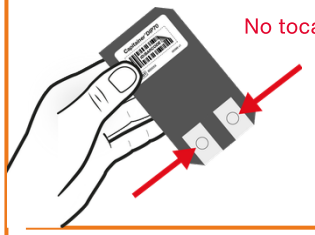

- Coloque la tarjeta de recogida de muestras (a) sobre una superficie limpia y plana, sin tocar la zona de recogida de la muestra.

5 Etiquete la tarjeta




- Etiquete la tarjeta de recogida de muestras (a) con el ID de la muestra.

02
RECOGIDA

Advertencias y precauciones

- Recoja suficiente orina en el recipiente de muestras como para cubrir por completo los discos de muestra antes de sumergirlos.
- No sobrepase las cavidades al recoger la muestra.


1

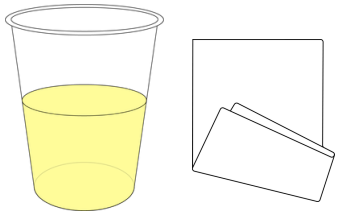

Recoja orina

- Tenga preparado el recipiente para muestras (c) y el papel absorbente (d).
- Recoja la orina en el recipiente para muestras (c).


2

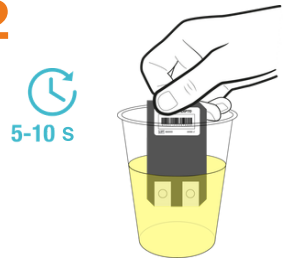

Sumerja la tarjeta

- Sostenga la tarjeta de recogida de muestras (a) en posición vertical.
- Sumerja los discos de recogida de muestras en la orina durante 5-10 segundos.

3

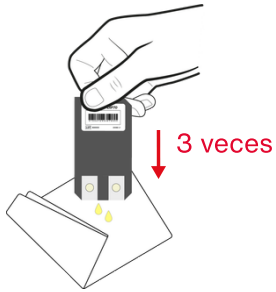


Golpee la tarjeta

- Extraiga la tarjeta de recogida de muestras (a) de la orina.
- Golpee tres veces el extremo que ha sumergido contra el papel absorbente (d) para eliminar el exceso de líquido.

03
EMBALAJE Y DEVOLUCIÓN

Deseche todos los materiales usados.

1

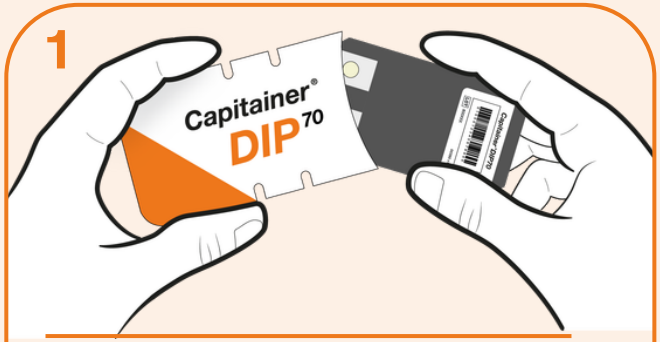

Finalización

- Coloque la tarjeta en la bolsa de secado (b).
- Cierre la solapa.
- Devuelva la muestra según las instrucciones de su proveedor de la prueba.